



CHIFFRAISON D'ECHELLE - GRADUATION MANOMETRES


Manomètres Ø 40, 50, 63 classe 1; 1,6 ; 2,5 ; 4

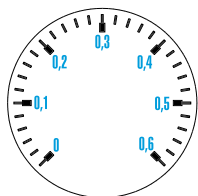


Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
0 - 0,6	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,02
0 - 6	0	1	2	3	4	5	6	0,2
0 - 60	0	10	20	30	40	50	60	2
0 - 600	0	100	200	300	400	500	600	20

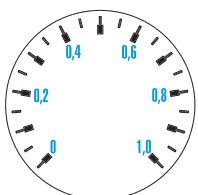


Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0		
0 - 1,0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0		0,05
0 - 10	0	2	4	6	8	10		0,5
0 - 100	0	20	40	60	80	100		5
0 - 1000	0	200	400	600	800	1000		50

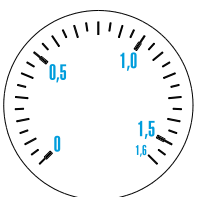

Etendue mesure	Numérotation						Division
	0	0,5	1,0	1,5	1,6		
0 - 1,6	0	0,5	1,0	1,5	1,6		0,05
0 - 16	0	5	10	15	16		0,5
0 - 160	0	50	100	150	160		5
0 - 1600	0	500	1000	1500	1600		50

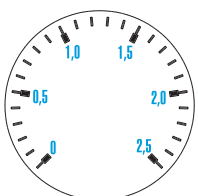


Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5		
0 - 2,5	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5		0,1
0 - 25	0	5	10	15	20	25		1
0 - 250	0	50	100	150	200	250		10
0 - 2500	0	500	1000	1500	2000	2500		100

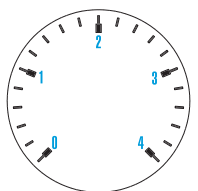


Etendue mesure	Numérotation					Division
	0	1	2	3	4	
0 - 4	0	1	2	3	4	0,2
0 - 40	0	10	20	30	40	2
0 - 400	0	100	200	300	400	20
0 - 4000	0	1000	2000	3000	4000	200

Manomètres Ø 80, 100, 150 classe 1; 1,6 ; 2,5 ; 4

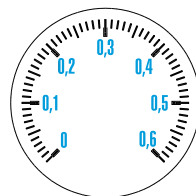


Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
0 - 0,6	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,01
0 - 6	0	1	2	3	4	5	6	0,1
0 - 60	0	10	20	30	40	50	60	1
0 - 600	0	100	200	300	400	500	600	10

Série 7470 Ø 100 : pour 0-60 bar, division 0,5
pour 0-600 bar, division 5

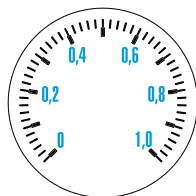


Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0		
0 - 1,0	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0		0,02
0 - 10	0	2	4	6	8	10		0,2
0 - 100	0	20	40	60	80	100		2
0 - 1000	0	200	400	600	800	1000		20

Séries 7610-7620-7470 Ø 100 : pour 0-10 bar, division 0,1
Série 7470 Ø 100 : pour 0-100 bar, division 1 / pour 0-1000 bar, division 10

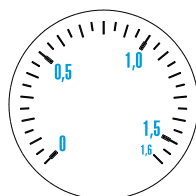


Etendue mesure	Numérotation						Division
	0	0,5	1,0	1,5	1,6		
0 - 1,6	0	0,5	1,0	1,5	1,6		0,05
0 - 16	0	5	10	15	16		0,5
0 - 160	0	50	100	150	160		5
0 - 1600	0	500	1000	1500	1600		50

Série 7470 Ø 100 : pour 0-16 bar, division 0,1
pour 0-160 bar, division 1

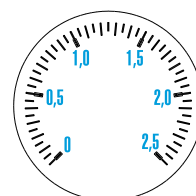

Etendue mesure	Numérotation							Division
	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5		
0 - 2,5	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5		0,05
0 - 25	0	5	10	15	20	25		0,5
0 - 250	0	50	100	150	200	250		5
0 - 2500	0	500	1000	1500	2000	2500		50

Série 7470 Ø 100 : pour 0-25 bar, division 0,2 / pour 0-250 bar, division 2

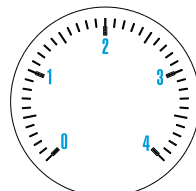

Etendue mesure	Numérotation					Division
	0	1	2	3	4	
0 - 4	0	1	2	3	4	0,1
0 - 40	0	10	20	30	40	1
0 - 400	0	100	200	300	400	10
0 - 4000	0	1000	2000	3000	4000	100

Série 7470 Ø 100 : pour 0-40 bar, division 0,5 / pour 0-400 bar, division 5